


kness Pest Defense

Mini-Mouser® MULTIPLE CATCH MOUSETRAP

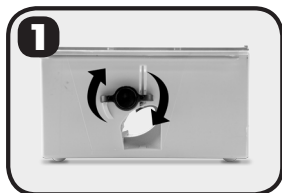

HOW TO SET AND USE YOUR MULTIPLE CATCH MOUSETRAP!

The Mini-Mouser® needs no bait and catches multiple mice in one setting. Wind trap 4 to 6 full (360°) turns. The trap is now properly set.

TO USE: Place the Mini-Mouser® 1-1/2" to 2" from and parallel to the wall, with either entrance hole facing the wall. The trap may also be placed with either end flush to the wall. The Mini-Mouser® uses the mouse's own curiosity as bait. Once they enter either side of the tunnel opening, the hair trigger activates the paddle wheel and the mouse is "spanked" into the caged end. Trapped mice attract other mice! Soon, you will have trapped the whole family with no bait, no mess, and no poisonous chemicals.

TO EMPTY: Simply slide back the top lid.

TO REUSE: After 10 to 12 catches, simply rewind the trap 4 to 6 full (360°) turns.

kness Pest Defense

Mini-Mouser® MULTIPLE CATCH MOUSETRAP

COMMENT RÉGLER ET UTILISER VOTRE PIÈGE À SOURIS MULTIPLE CATCH!

Le Mini-Mouser® n'a pas besoin d'appât et peut attraper plusieurs souris dans un même dispositif. Tournez la trappe entre 4 et 6 fois (tours complets de 360°). Le piège est maintenant réglé correctement.

POUR UTILISER: Placez le Mini-Mouser® de façon parallèle au mur, à une distance de 1½" à 2". L'un des trous d'entrée du piège doit faire face au mur. Le piège peut également être placé avec l'une de ses parois accolée contre un mur. Le Mini-Mouser® utilise la curiosité de la souris comme appât. Une fois la souris entrée d'un des côtés du tunnel, le détecteur de poils déclenche la roue à palettes et la souris est « poussée » dans le fond de la cage. Les souris piégées attirent d'autres souris! Bientôt, vous aurez pris au piège toute la famille, sans appât, sans salissure et sans produit chimique toxique.

POUR VIDER: Il suffit de régler le couvercle supérieur vers le bas.

POUR RÉUTILISER : Après 10 à 12 prises, tournez simplement la trappe entre 4 et 6 fois (tours complets de 360°) en sens inverse.

¡CÓMO CONFIGURAR Y UTILIZAR SU RATONERA DE CAPTURA MÚLTIPLE!

El Mini-Mouser® no tiene ningún tipo de cebo y atrapa múltiples ratones en un escenario. Rebobinar la trampa de 4 a 6 vueltas completas (360°). Ahora la trampa está correctamente ajustada.

CÓMO USAR: Coloque el Mini-Mouser® 1½" a 2" de y paralelo a la pared, con cualquier agujero de entrada frente a la pared. La trampa también puede ser colocada con cualquiera de los agujeros junto a la pared. El Mini-Mouser® utiliza la curiosidad del ratón como el cebo. Una vez que entren en cualquier lado del túnel, el gatillo de pelo activa la rueda de la paleta y el ratón es "azotado" en el extremo de la ratonera. ¡Los ratones atrapados atraen a otros ratones! Pronto, habrá atrapado a toda la familia sin ningún tipo de cebo, sin desorden y sin productos con químicos venenosos.

CÓMO VACIAR: Simplemente deslizando hacia atrás la tapa superior.

CÓMO REUTILIZAR: Después de 10 a 12 capturas, simplemente rebobinar la trampa de 4 a 6 vueltas completas (360°).